



# Visio 40 wewnętrzny bez belki

100  
kg


MONTAŻ DO  
GOTOWEJ PODŁOGI  
MOUNTING ON FINISHED  
FLOOR LEVEL


PŁYTA | BOARD

40 mm









|          |    |          |      |          |               |          |    |          |    |
|----------|----|----------|------|----------|---------------|----------|----|----------|----|
| <b>A</b> |    | <b>B</b> |      | <b>C</b> |               | <b>D</b> |    |          |    |
|          | x1 |          | x1   |          | Płyta / Board | x2       | x4 |          |    |
| <b>E</b> |    | <b>F</b> |      | <b>G</b> |               | <b>H</b> |    | <b>I</b> |    |
|          | x6 |          | x3,4 |          | PH            | x8       | PZ | x8       | x6 |

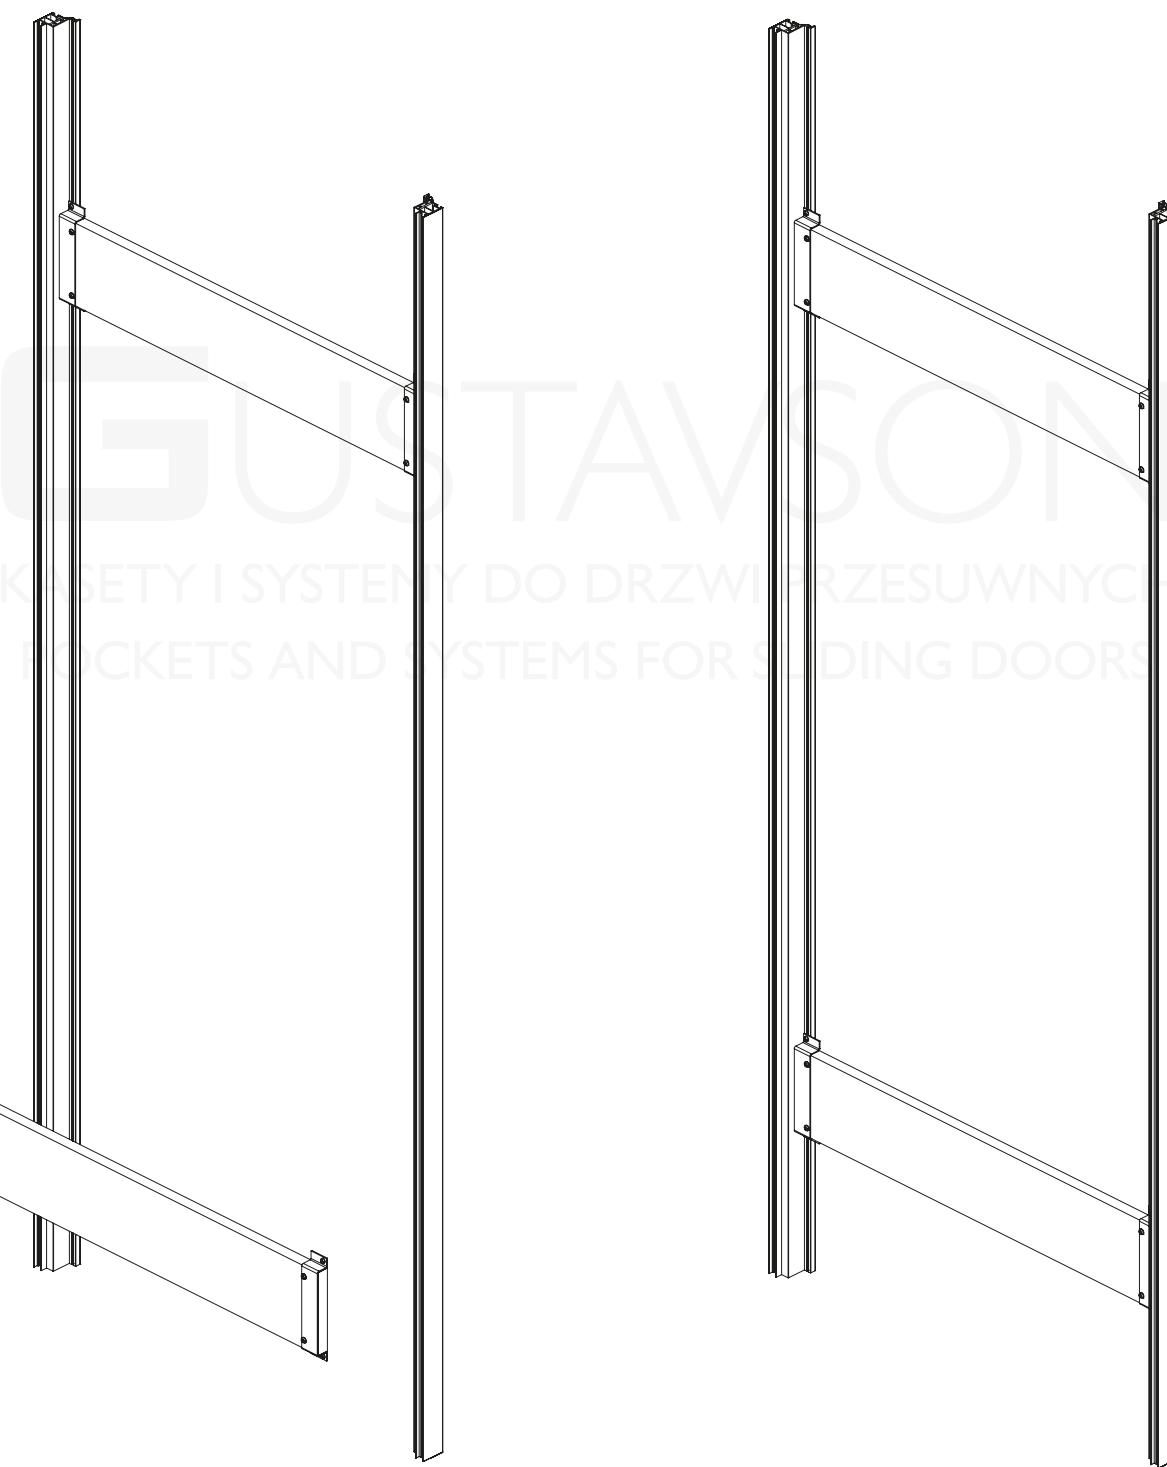







A, B, C, D, G, H

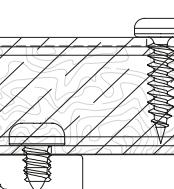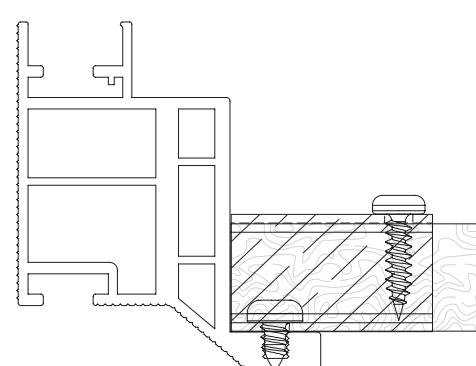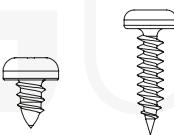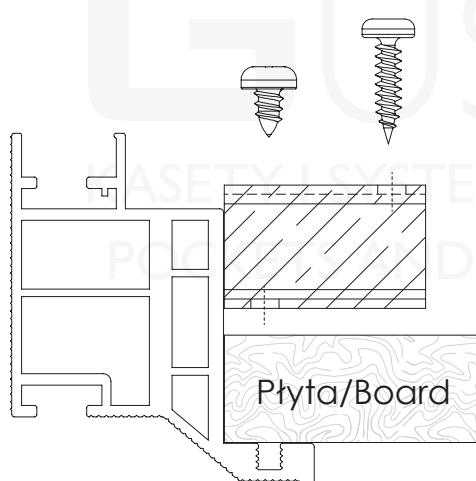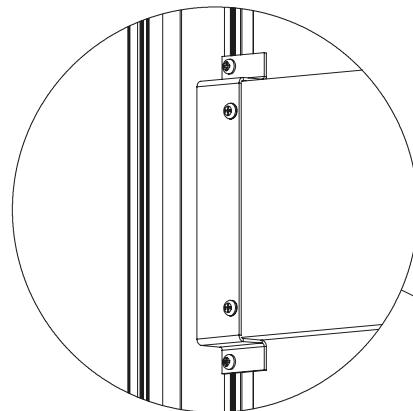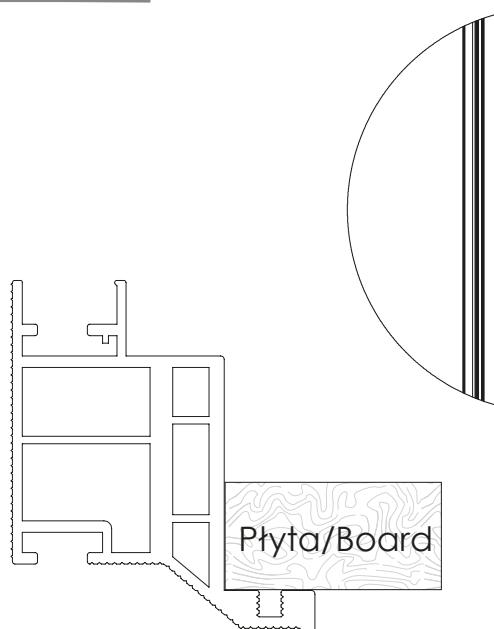


## Montaż Ściana karton-gips Montage Stud Wall




W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.  
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

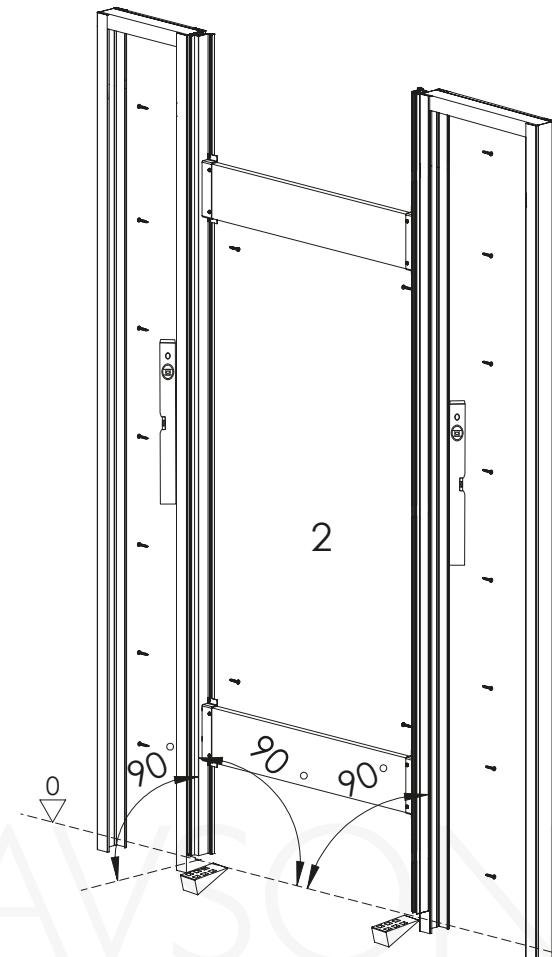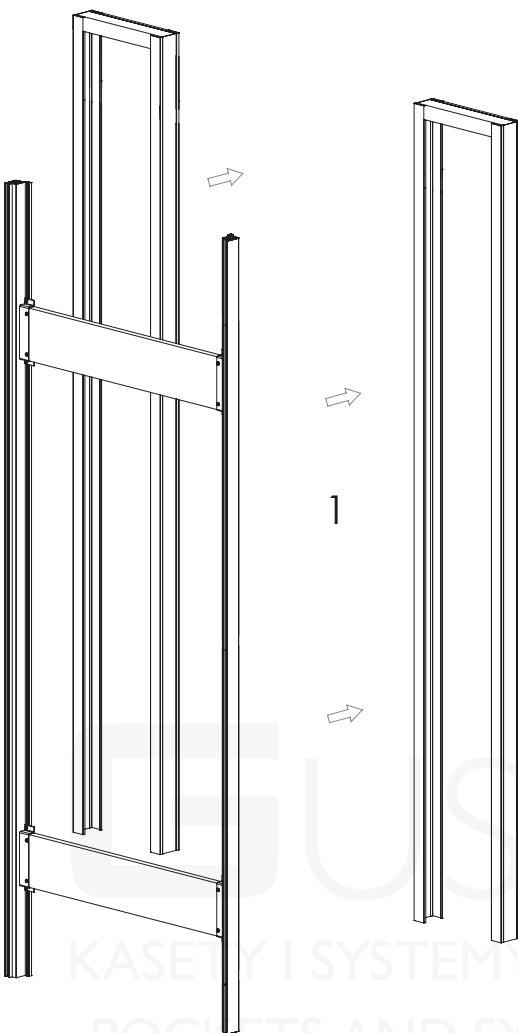





Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.  
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

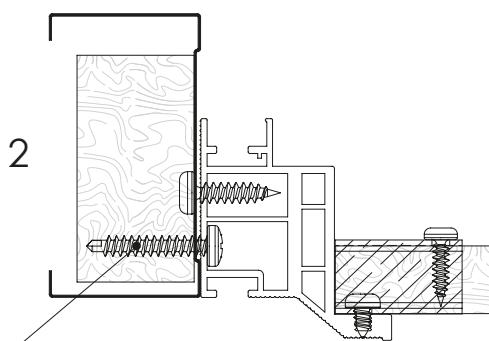

W otworach zawiasowych wkręcić dodatkowe wkręty dla wzmocnienia przy zawiasach.  
In the hinge holes screw additional screws for reinforcement at the hinges.


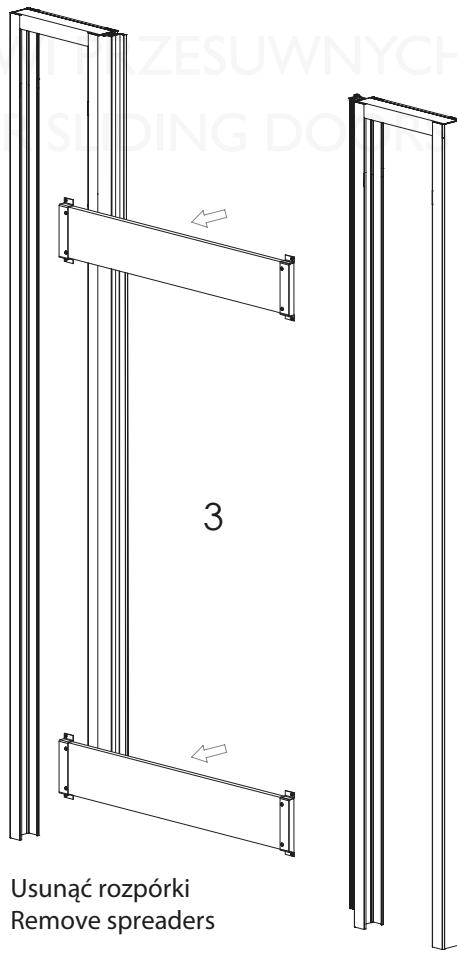


Usunąć rozpórki  
Remove spreaders

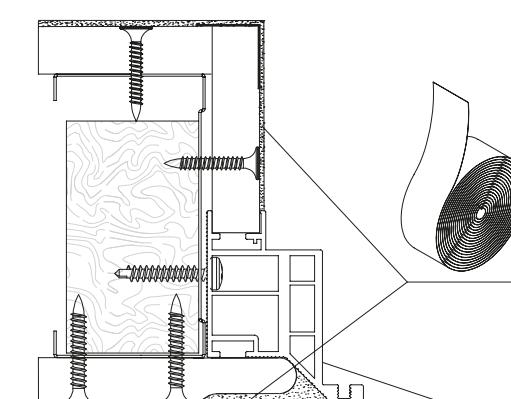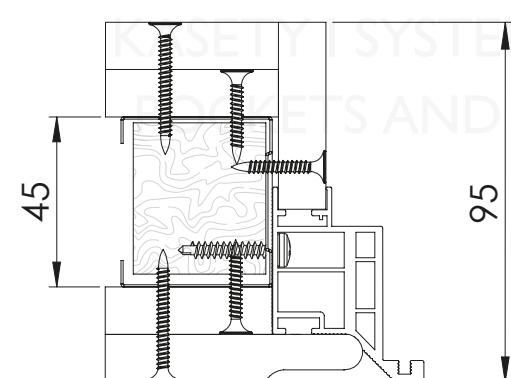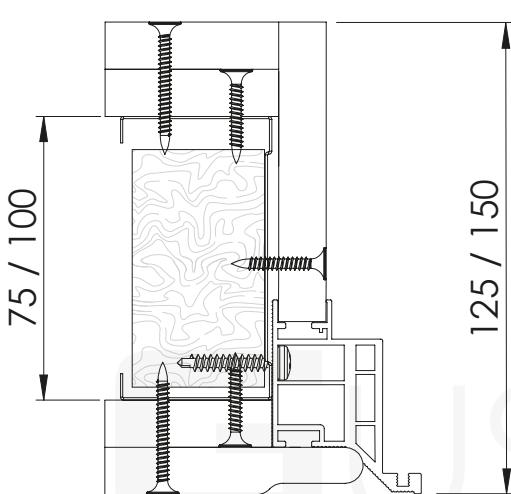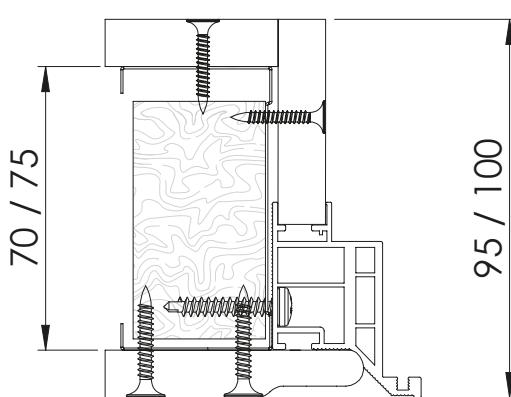

**Szpachlować:** Pierwsza warstwa, szpachel gruboziarnisty  
**Druga warstwa szpachel wykańczający**  
 Przy szpachlowaniu użyć fizelin lub siatki wzmacniającej na łączeniach.  
**Fill:** First coat, coarse spatula, Second layer of finishing spatula  
 When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.






Usunąć folie ochronne z profili.  
 Profil można malować farbami ściennymi.  
 Remove the protective foil from the profiles.  
 The profiles can be painted with wall paint.

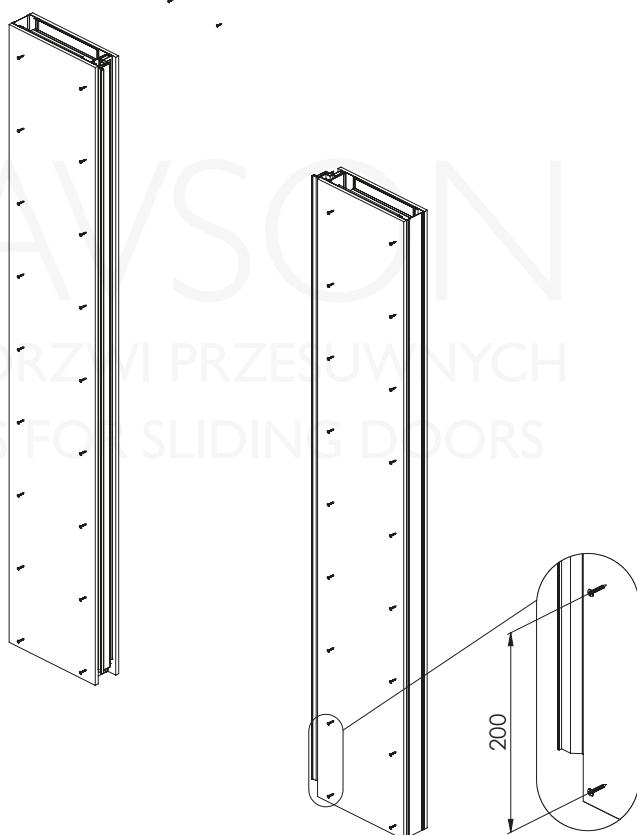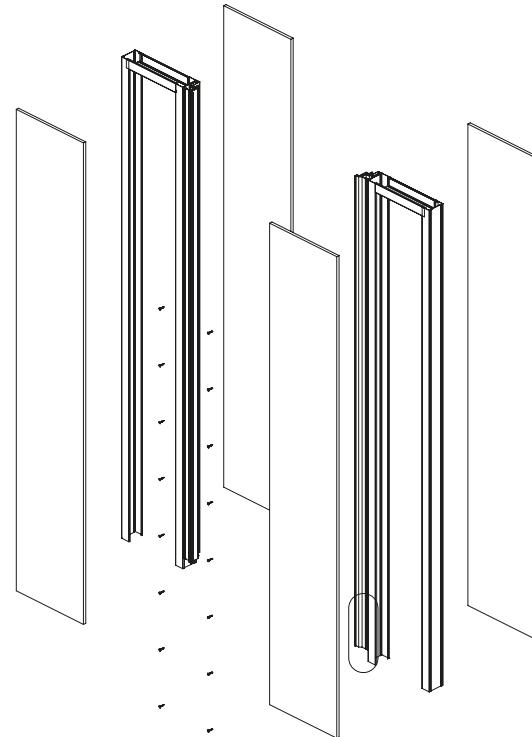

## Montaż Ściana murowana Montage Solid Wall




E, I

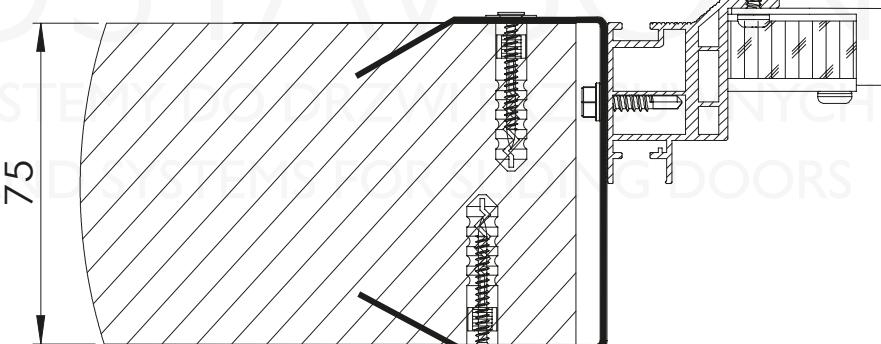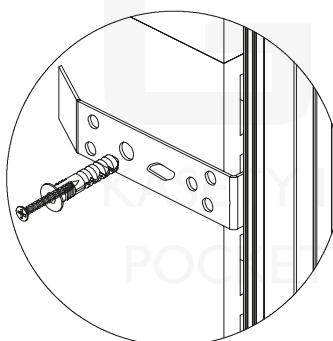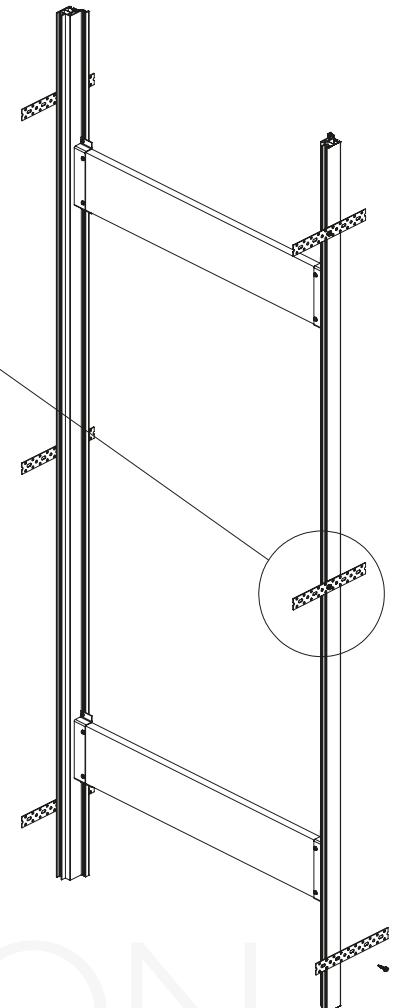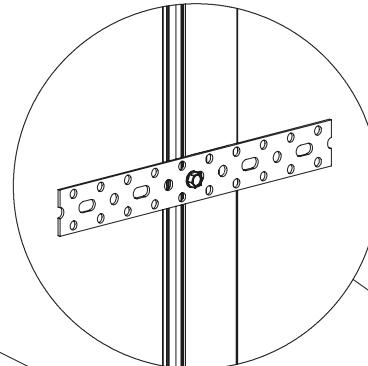
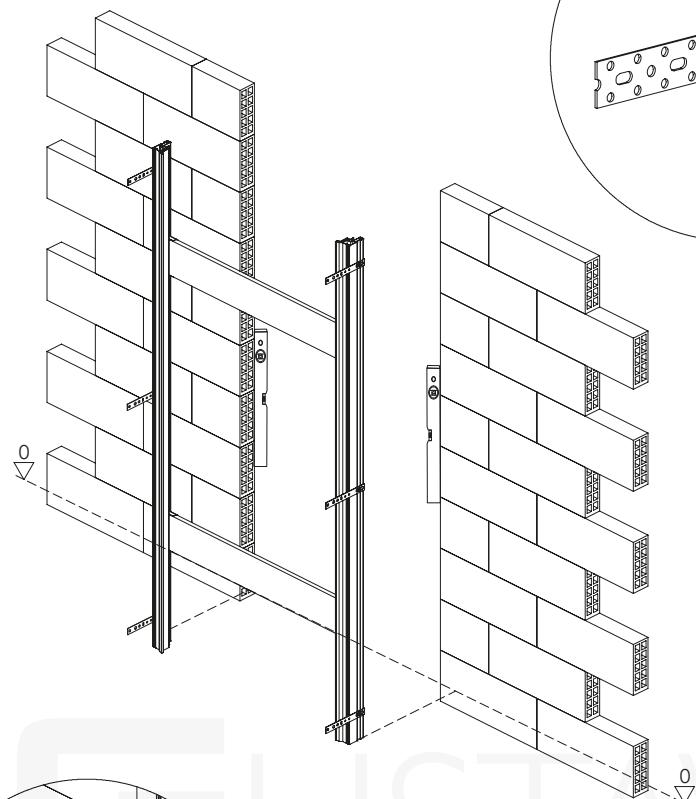






F

Zakleszczyć w profilu.  
Pin in profile.

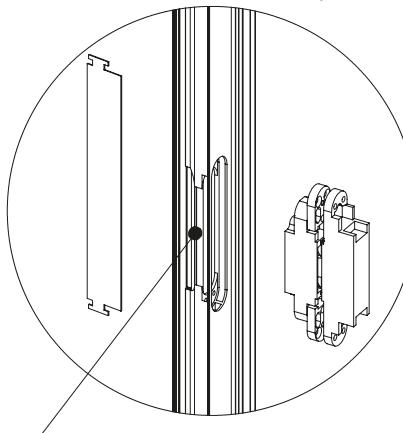




Miejsce pod zawiasy.  
Place for Hinges.

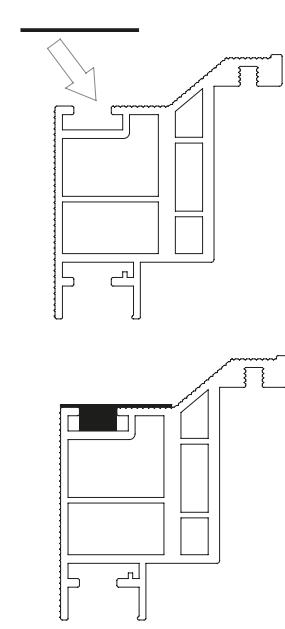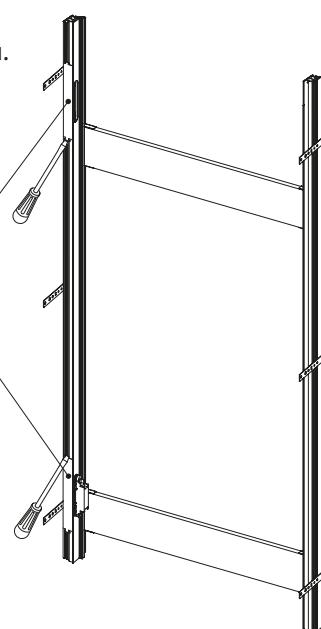

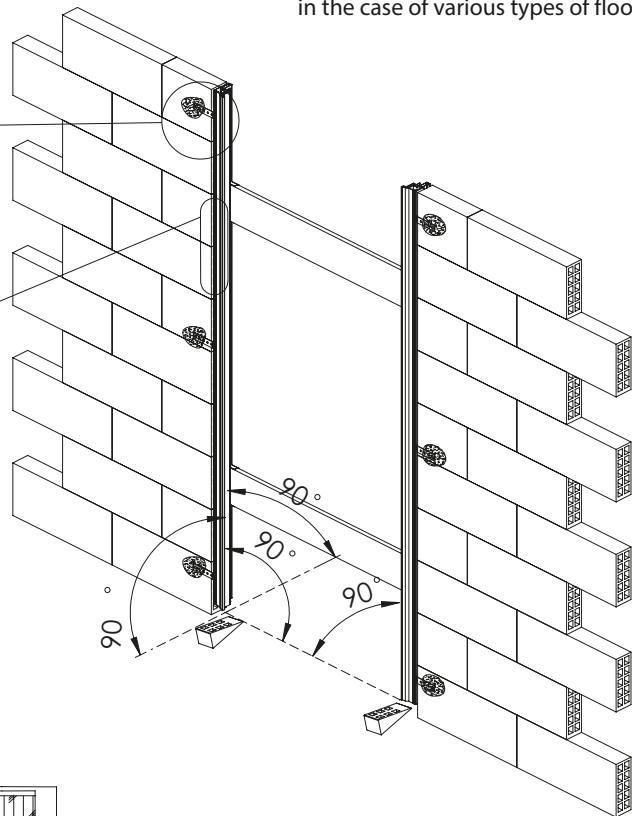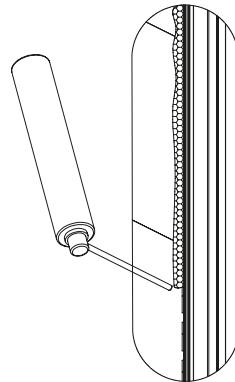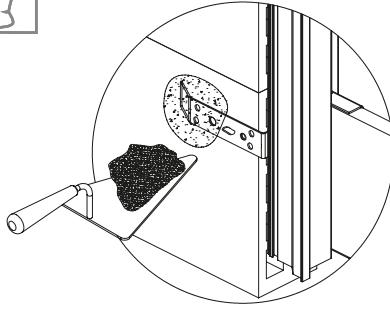





W przypadku różnego rodzaju podłóg  
zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.  
Use the wedges to lift the frame  
in the case of various types of floors.

Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.  
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

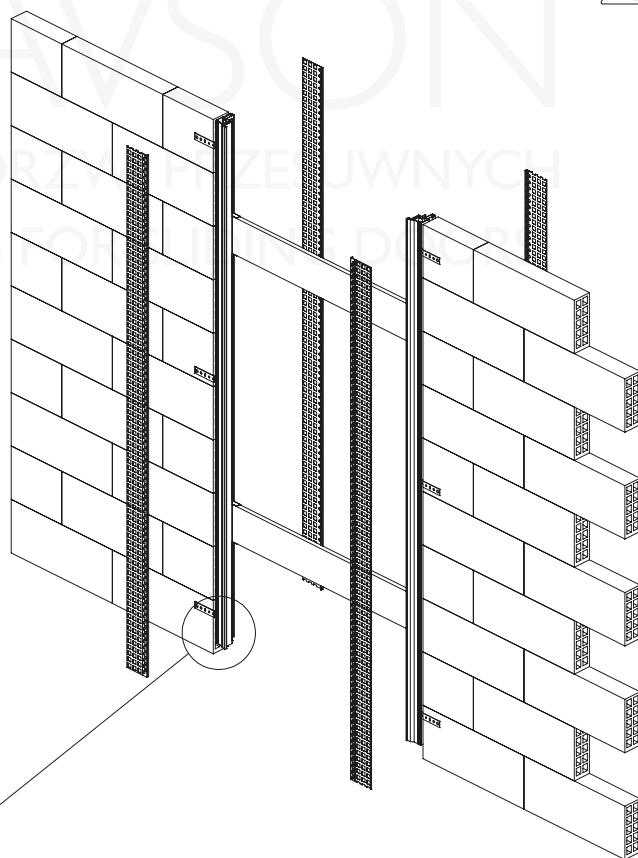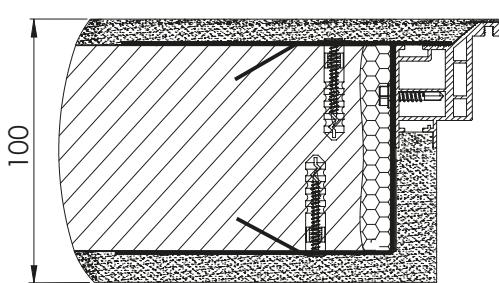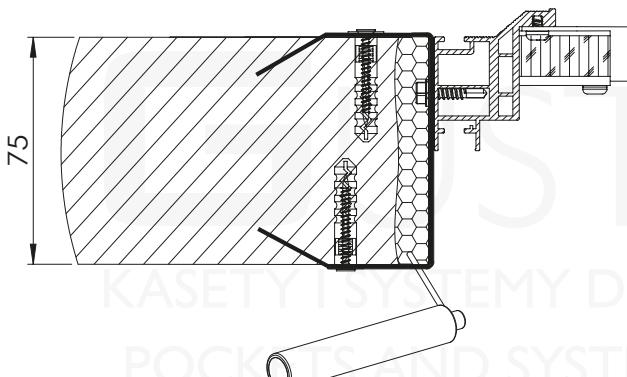

Przy tynkowaniu użyć siatki wzmacniającej na łączeniach.  
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.

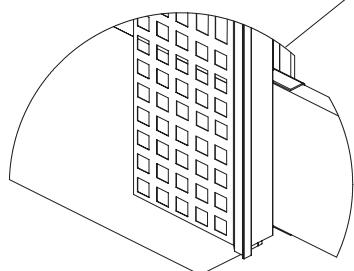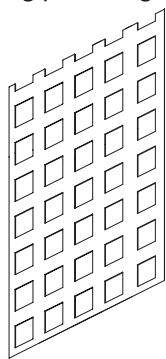

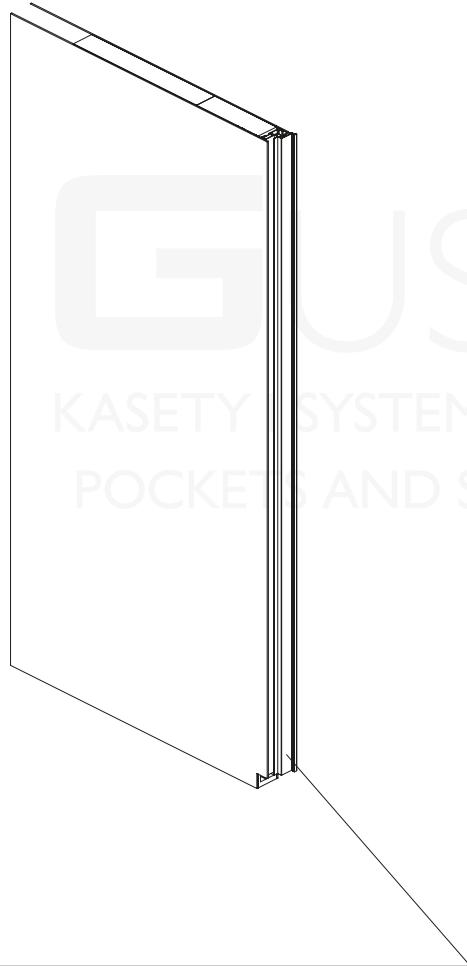


Usunąć folie ochronne z profili.


Profil można malować farbami ściennymi.

Remove the protective foil from the profiles.

The profiles can be painted with wall paint.

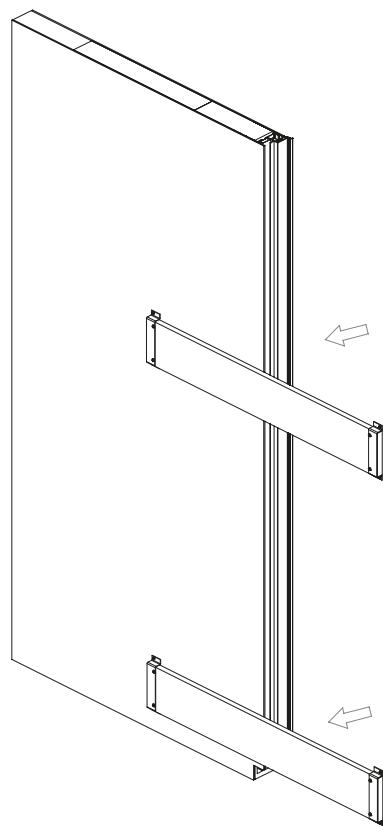

Usunąć rozpórki  
Remove spreaders

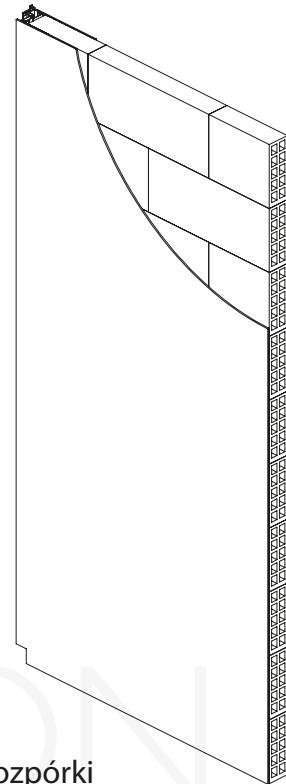

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuc Sp. z o.o. Sp. k. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.