



* Elementy ościeżnicy zamawiane osobno
* Elements for frame ordered separately


8-12 mm SZKŁO GLASS	S - Szerokość skrzydła (mm) / Door width (mm)	650-665	750-765	850-865	950-965	1050-1065
	S1 - Długość profilu giętego (mm) / Length of the bent profile (mm)	648	748	848	948	1048
	S2 - Długość szyny jezdnej (mm) / Length of rail profile (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
	S3 - Szerokość kaset (mm) / Width of pocket door frame (mm)	1330	1530	1730	1930	2130
	S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych (mm) Width of door recess without decorative slats (mm)	640	740	840	940	1040
	S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych (mm) Width of door hole without decorative slats (mm)	670	770	870	970	1070
	D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi (mm) Width of door hole with decorative slats (mm)	610	710	810	910	1010
	H - Wysokość skrzydła (mm) / Height of door wing (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
	H1 - Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi (mm) Height of door hole with decorative slats (mm)	2086	2086	2086	2086	2086
H2 - Wysokość kaset (mm) / Height of pocket door (mm)	2174	2174	2174	2174	2174	

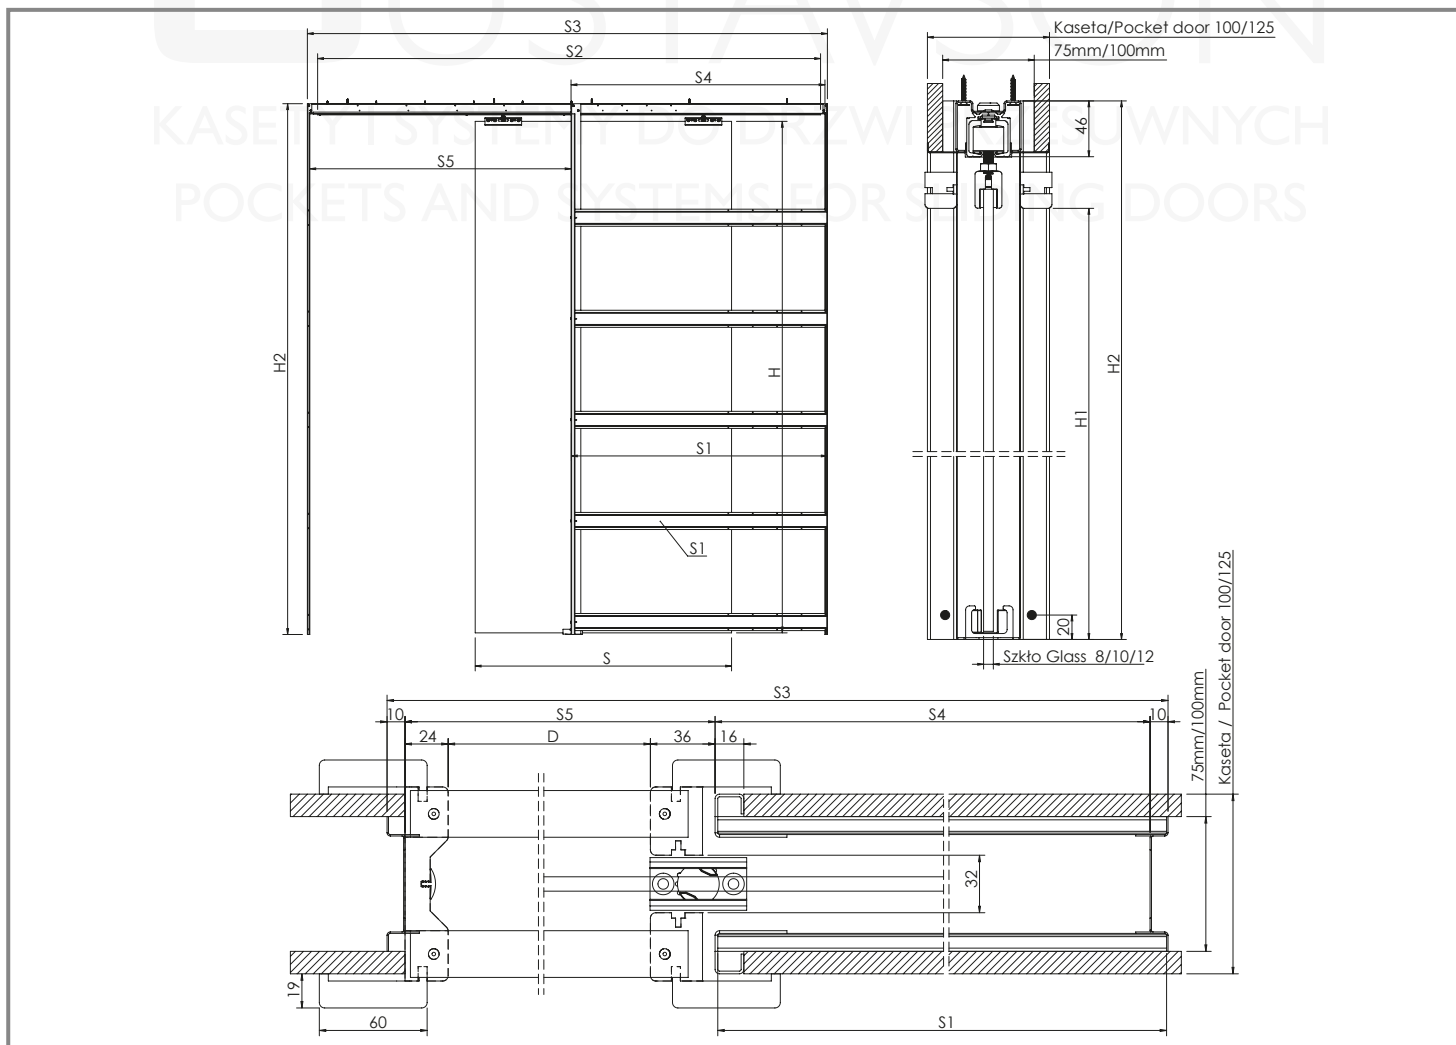



100 mm
B, D1, E, F1, H, M
125 mm
B, D2, E, F2, H, M

Docinanie profili - podane wartości odpowiadają szerokości skrzydła
Cutting of profiles - given values correspond to door wing width

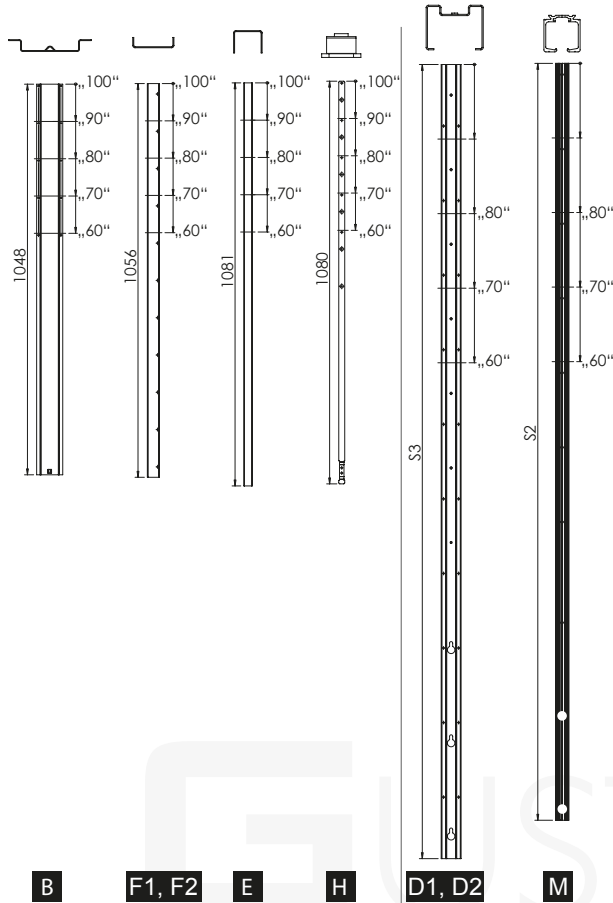

Wymiary zgodnie z tabelą na str. 1 / Dimensions comply with the table on page 1





100 mm
B, C1, I
125 mm
B, C2, I

2



A, J

3

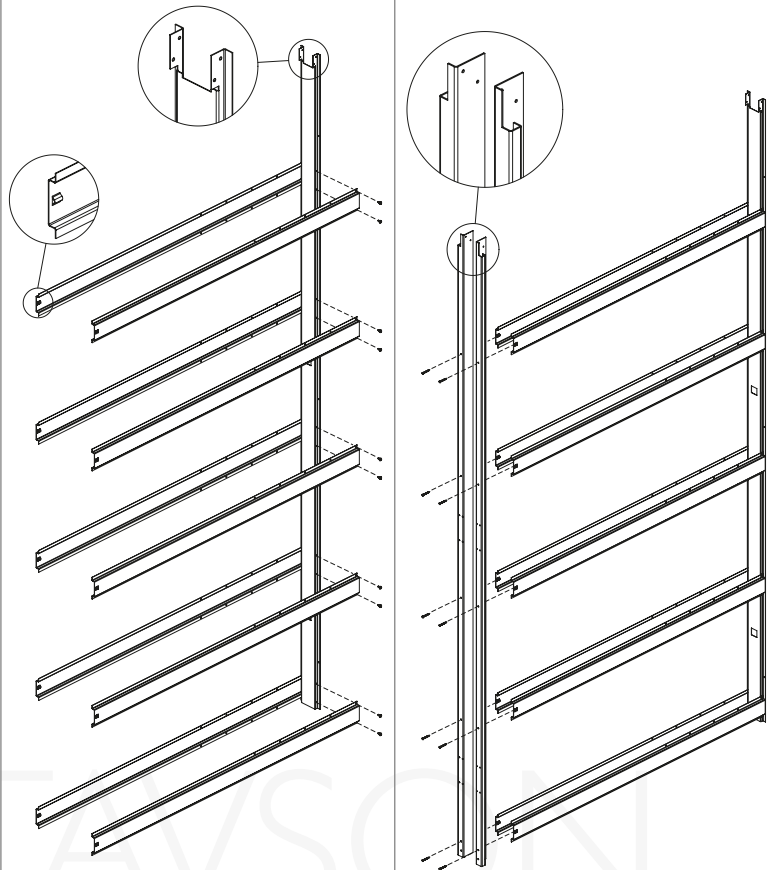



100 mm
D1, G1, I, P
125 mm
D2, G2, I, P

4



100 mm
C1, E, I
125 mm
C2, E, I


5

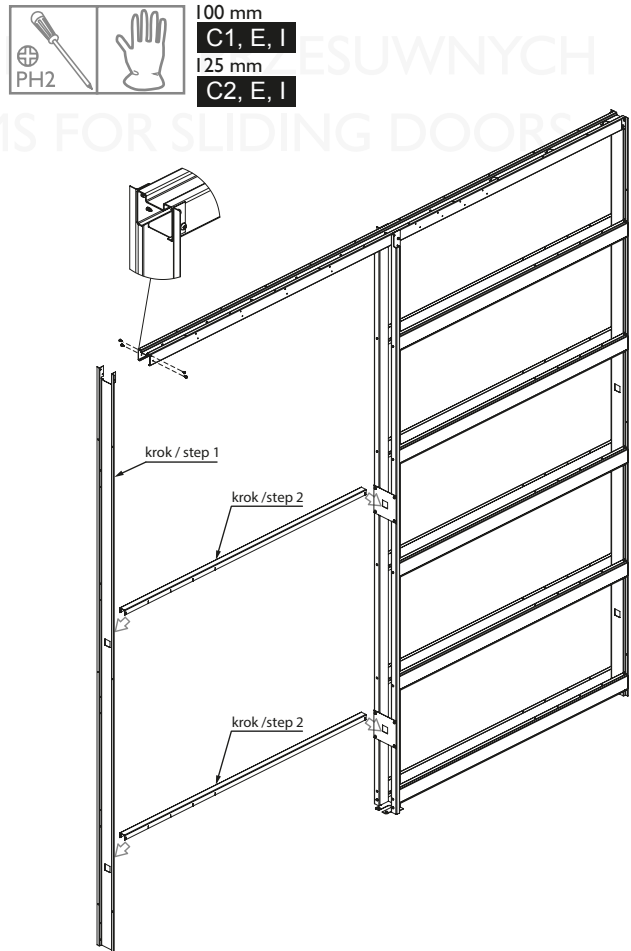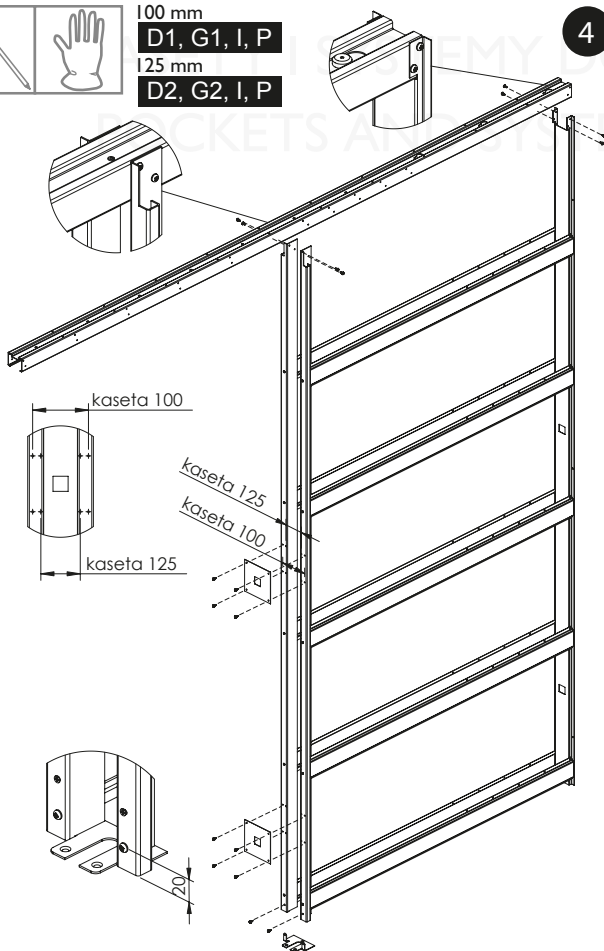




L

6


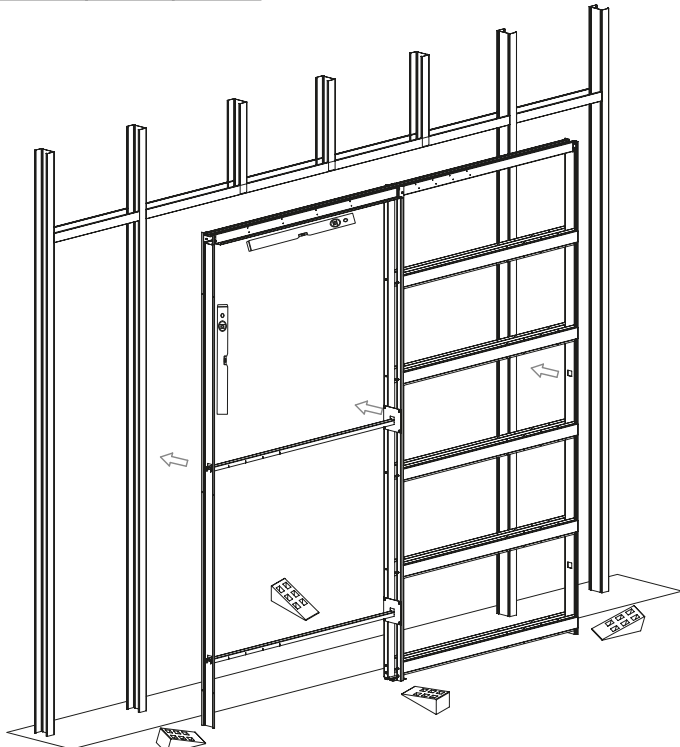


W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia kasety.
Use the wedges to lift the cassette in the case of various types of floors.




H, M2, N R, T, W

7

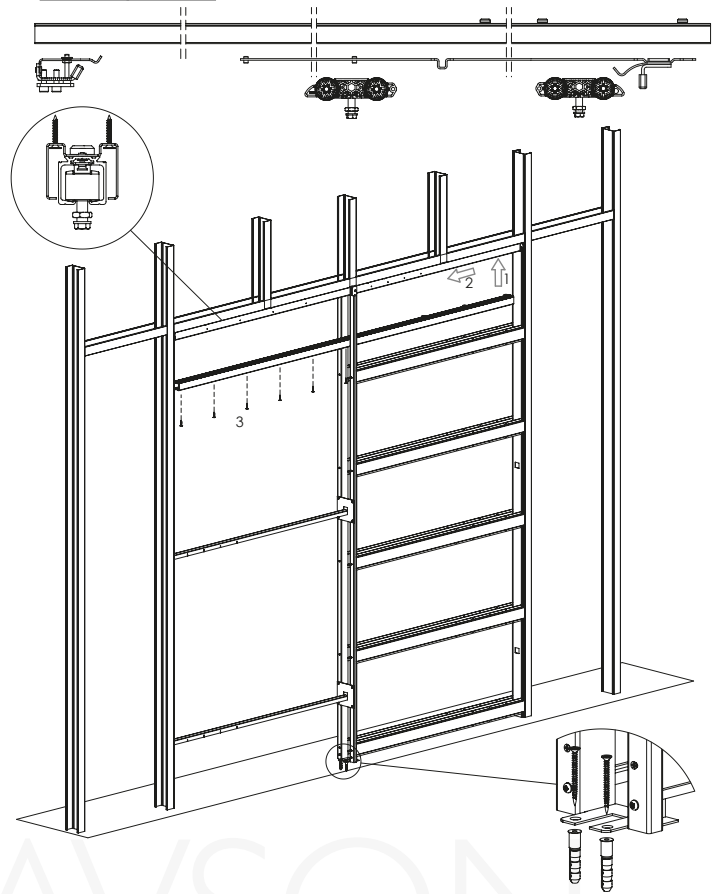


F, I, S

8

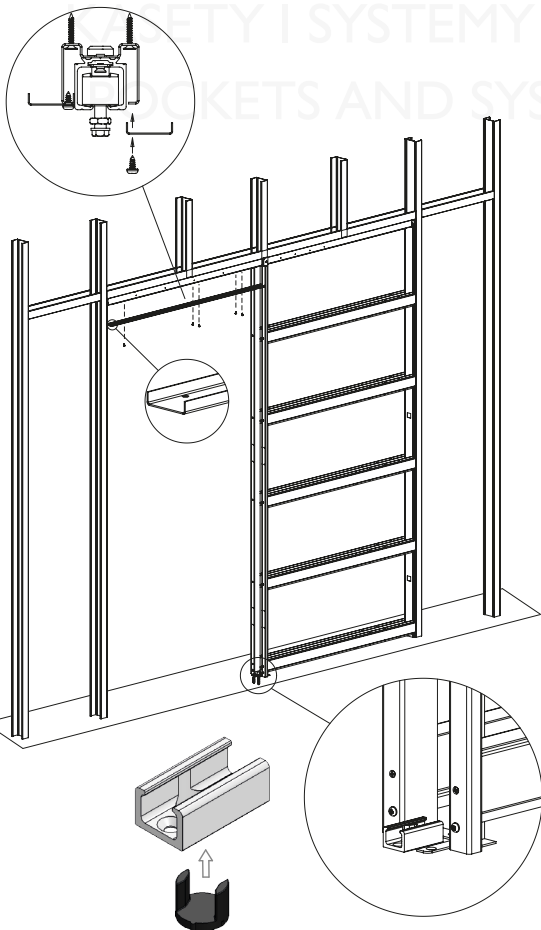

Położenie ślizgu w korpusie wg grubości szkła.


9

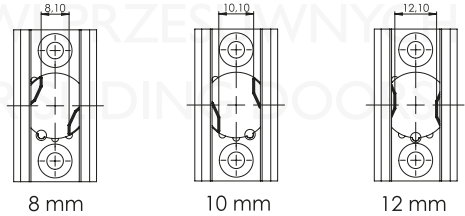


8 mm






10 mm

12 mm


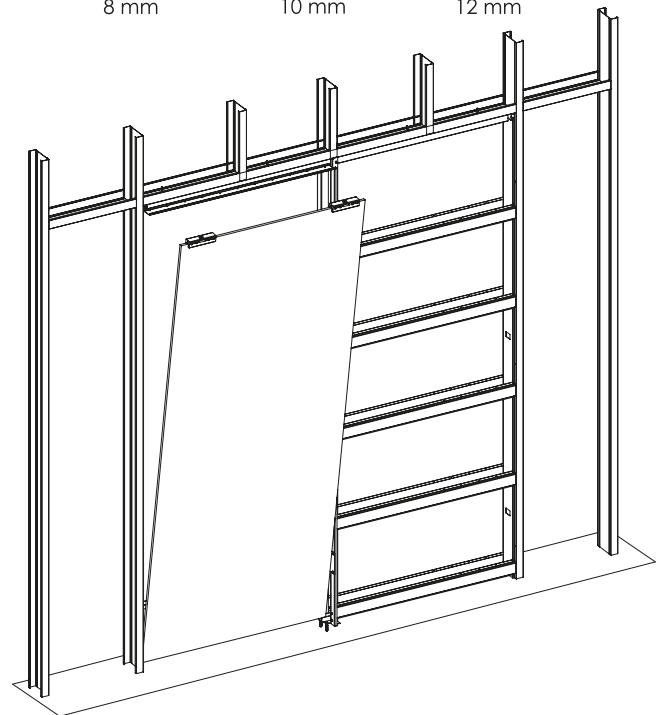




U

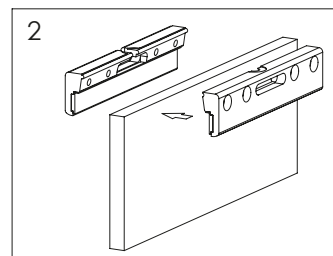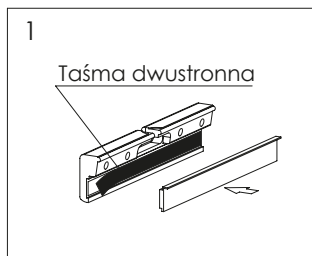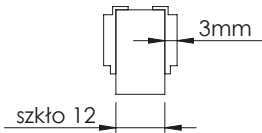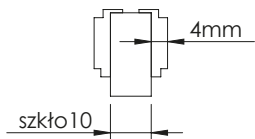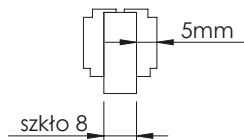


10

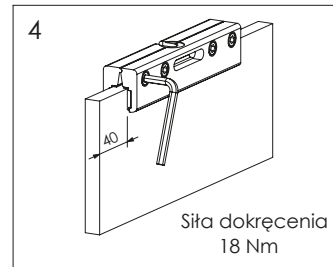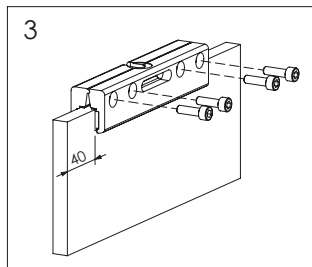


Siła dokręcenia
18 Nm




M1

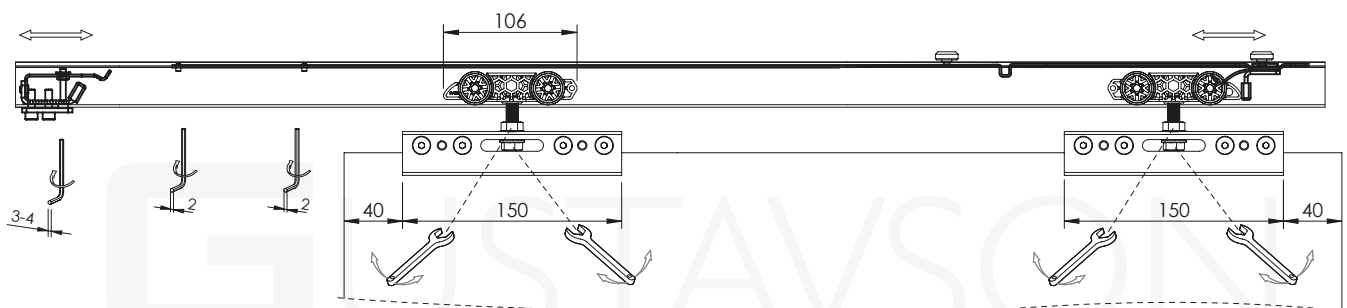





11



X, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8

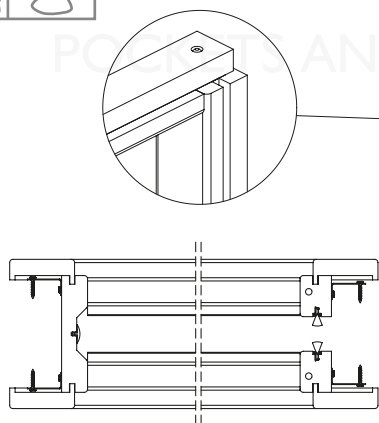

Zestaw montażowy
ościeżnicy

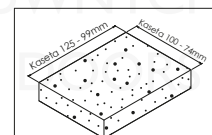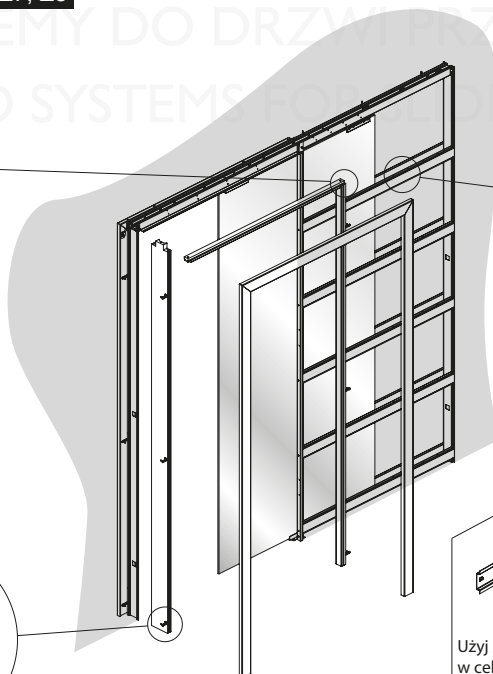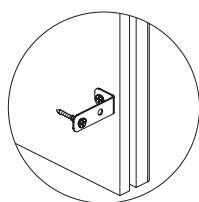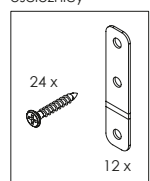

3,9x19

Użyj Styropianu jako rozporki między profilami w celu ułatwienia dokręcenia płyt Karton gips. Use styrofoam squares as distance bars placed between steel profiles so you can easily assemble plaster board to the profiles.

12

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.